




Régulation de température de départ, 1-6 zones

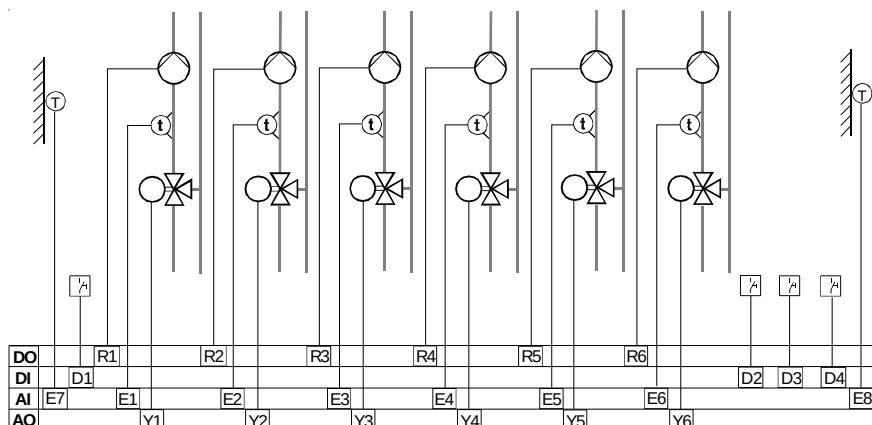

Séquence de chauffage

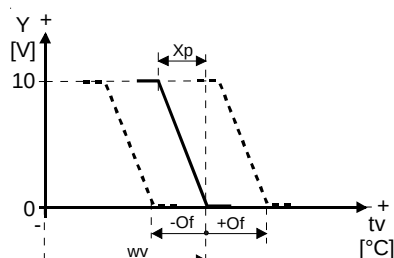

Décalage de la consigne en fonction de la température extérieure

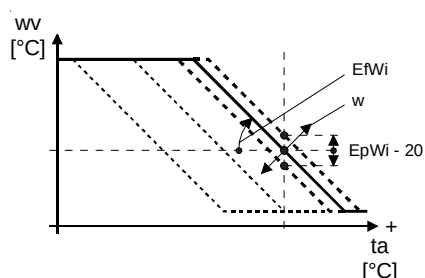

Fonctions

La régulation de température compare la température de départ avec la valeur de consigne et commande en fonction de l'écart la vanne de chauffage. Le nombre de zones est programmable de 1 à 6.

Si l'installation est déclenchée à l'aide de l'interruption de l'installation, la valeur de consigne "antigel" est en service.

Options

Service réduit (horloge interne ou entrée digitale)


Pour le service réduit, 3 canaux d'horloges et 3 entrées digitales sont à disposition. Les canaux d'horloges et les entrées digitales peuvent être librement assignés aux zones.

Le programme d'horloge ou l'entrée digitale enclenche la consigne réduite de la zone en question.

Décalage de consigne

Le décalage de consigne est fonction de la température extérieure et du paramétrage (voir diagramme). Les zones peuvent être assignées à une des deux sondes extérieures. Le point fixe et le paramétrage d'influence sont programmables par zone.

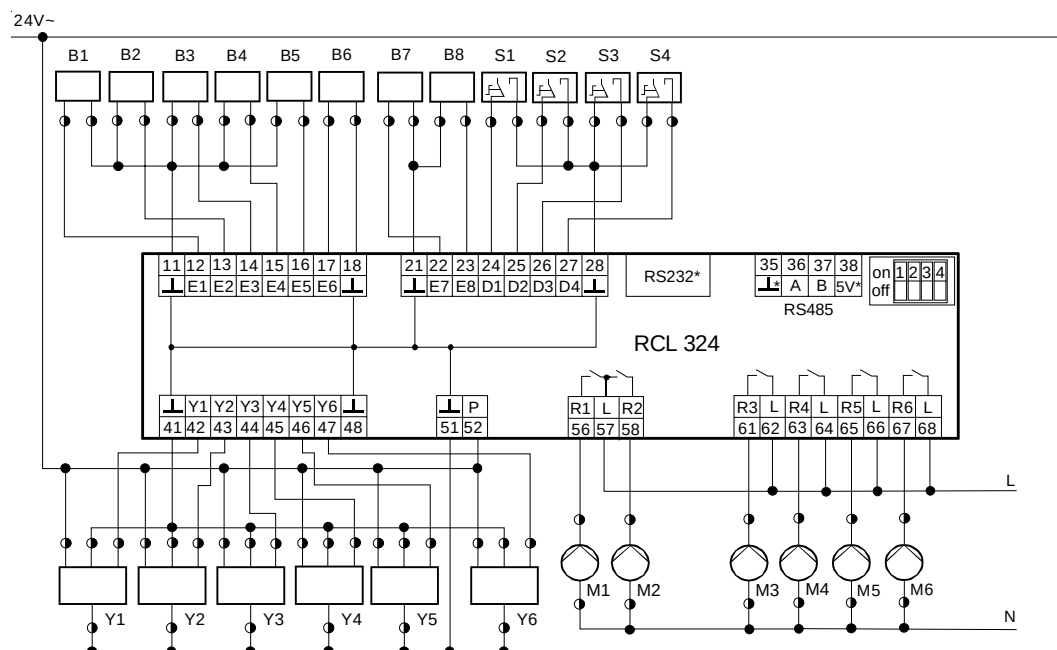

**Schéma de
branchement**

Description

Borne	Symbole	Composants	Type	Notices
E1	B1	Sonde de temp. de départ, zone 1	FT1A	
E2	B2	Sonde de temp. de départ, zone 2	FT1A	
E3	B3	Sonde de temp. de départ, zone 3	FT1A	
E4	B4	Sonde de temp. de départ, zone 4	FT1A	
E5	B5	Sonde de temp. de départ, zone 5	FT1A	
E6	B6	Sonde de temp. de départ, zone 6	FT1A	
E7	B7	Sonde de température extérieure 1	FT5A	
E8	B8	Sonde de température extérieure 2	FT5A	
D1	S1	Interrupteur de l'installation		
D2	S2	Commutateur de consigne 1		
D3	S3	Commutateur de consigne 2		
D4	S4	Commutateur de consigne 3		
Y1	Y1	Vanne à trois voies, zone 1		
Y2	Y2	Vanne à trois voies, zone 2		
Y3	Y3	Vanne à trois voies, zone 3		
Y4	Y4	Vanne à trois voies, zone 4		
Y5	Y5	Vanne à trois voies, zone 5		
Y6	Y6	Vanne à trois voies, zone 6		
R1	M1	Pompe de circulation, zone 1		
R2	M2	Pompe de circulation, zone 2		
R3	M3	Pompe de circulation, zone 3		
R4	M4	Pompe de circulation, zone 4		
R5	M5	Pompe de circulation, zone 5		
R6	M6	Pompe de circulation, zone 6		

Entrées et sorties libres
Entrées: aucune

Sorties: aucune


Liste de paramètres					
N°	Affichage	Fonction	Information complémentaire	Réglage d'usine de l'application	Paramétrage
Affichage de base					
Z1	cons 19.3°C	Consigne de départ	Zone 1		
	act 14.4°C	Température de départ	Zone 1		
Z2	cons 19.3°C	Consigne de départ	Zone 2		
	act 14.4°C	Température de départ	Zone 2		
Z3	cons 19.3°C	Consigne de départ	Zone 3		
	act 14.4°C	Température de départ	Zone 3		
Z4	cons 19.3°C	Consigne de départ	Zone 4		
	act 14.4°C	Température de départ	Zone 4		
Z5	cons 19.3°C	Consigne de départ	Zone 5		
	act 14.4°C	Température de départ	Zone 5		
Z6	cons 19.3°C	Consigne de départ	Zone 6		
	act 14.4°C	Température de départ	Zone 6		
Consignes					
D111	Z1 consi. 1	Consigne "normal", zone 1		20.0°C	
D112	Z1 consi. 2	Consigne "réduit", zone 1	Horloge ou entrée digitale	15.0°C	
D113	Z1 consi. 3	Consigne "antigel", zone 1	Interrupteur de l'installation	5.0°C	
D121	Z2 consi. 1	Consigne "normal", zone 2		20.0°C	
D122	Z2 consi. 2	Consigne "réduit", zone 2	Horloge ou entrée digitale	15.0°C	
D123	Z2 consi. 3	Consigne "antigel", zone 2	Interrupteur de l'installation	5.0°C	
D131	Z3 consi. 1	Consigne "normal", zone 3		20.0°C	
D132	Z3 consi. 2	Consigne "réduit", zone 3	Horloge ou entrée digitale	15.0°C	
D133	Z3 consi. 3	Consigne "antigel", zone 3	Interrupteur de l'installation	5.0°C	
D141	Z4 consi. 1	Consigne "normal", zone 4		20.0°C	
D142	Z4 consi. 2	Consigne "réduit", zone 4	Horloge ou entrée digitale	15.0°C	
D143	Z4 consi. 3	Consigne "antigel", zone 4	Interrupteur de l'installation	5.0°C	
D151	Z5 consi. 1	Consigne "normal", zone 5		20.0°C	
D152	Z5 consi. 2	Consigne "réduit", zone 5	Horloge ou entrée digitale	15.0°C	
D153	Z5 consi. 3	Consigne "antigel", zone 5	Interrupteur de l'installation	5.0°C	
D161	Z6 consi. 1	Consigne "normal", zone 6		20.0°C	
D162	Z6 consi. 2	Consigne "réduit", zone 6	Horloge ou entrée digitale	15.0°C	
D163	Z6 consi. 3	Consigne "antigel", zone 6	Interrupteur de l'installation	5.0°C	
Configuration de base					
A001	Application	Régulation de temp. de départ 6 zones	Départ ch.	101	
A002	Zones	Nombre de zones	1..6	1	
Zone 1					
A002	Zones	Nombre de zones	1..6	1	
Options					
Service réduit, consigne 2					
A010	Z1 serv.réd.	Sélection de consigne 2, zone 1	0=Hors serv. 1=D2+hor1 2=D3+hor2 3=D4+hor3	0	
D400	Horloge C1	Horloge canal 1		1	
D500	Horloge C2	Horloge canal 2		1	
D600	Horloge C3	Horloge canal 3		1	
Décalage de consigne					
A011	Z1 décalage	Sélection de temp. extérieure, zone 1	0=Hors serv. 1=Entrée E7 2=Entrée E8	1	
Configuration entrées/sorties					
Entrées analogiques					
A110	E1 fonction	Sonde de temp. de départ, zone 1	Temp. PTC 1k	1	
A111	E1 schéma	Multiplication de sonde, zone 1	Entrée normale (hors service)	0	
A117	E1 cal.temp	Calibrage température, zone 1	Entrée valeur mesurée	°C	
A118	E1 val.sim.	Valeur de simulation, zone 1	Lors d'erreur sonde	20.0°C	
A120	E2 fonction	Sonde de temp. de départ, zone 2	Inutilisé	0	
A130	E3 fonction	Sonde de temp. de départ, zone 3	Inutilisé	0	
A140	E4 fonction	Sonde de temp. de départ, zone 4	Inutilisé	0	
A150	E5 fonction	Sonde de temp. de départ, zone 5	Inutilisé	0	
A160	E6 fonction	Sonde de temp. de départ, zone 6	Inutilisé	0	



N°	Affichage	Fonction	Information complémentaire	Réglage d'usine de l'application	Paramétrage
Configuration entrées/sorties (suite)					
Paramètres A170-A188 accessibles en fonction des paramètres "Décalage"					
A170	E7 fonction	Sonde de température extérieure 1	Temp. PTC 1k	1	
A177	E7 cal.temp	Calibrage temp. sonde extérieure 1	Entrée valeur mesurée	°C	
A178	E7 val.sim.	Valeur de simulation, sonde extérieure 1	Lors d'erreur sonde	0.0°C	
A180	E8 fonction	Sonde de température extérieure 2	Inutilisé	0	
A187	E8 cal.temp	Calibrage temp. sonde extérieure 2	Entrée valeur mesurée	°C	
A188	E8 val.sim.	Valeur de simulation, sonde extérieure 2	Lors d'erreur sonde	0.0°C	
Entrées digitales					
A210	D1 fonction	Interr. de l'inst. (consigne "antigel" active)	Actif bas	101	
Paramètres A220-A240 accessibles en fonction des paramètres "serv.réd."					
A220	D2 fonction	Commutateur de consigne 1	Inutilisé	0	
A230	D3 fonction	Commutateur de consigne 2	Inutilisé	0	
A240	D4 fonction	Commutateur de consigne 3	Inutilisé	0	
Sorties analogiques					
A310	Y1 fonction	Vanne à trois voies, zone 1	Sortie analogique	1	
A311	Y1 action	Sens de l'action	Normal 0-10VDC	0	
A312	Y1 max	Valeur maximale	Sortie Y1	100.0%	
A313	Y1 min	Valeur minimale	Sortie Y1	0.0%	
A318	Y1 verroui	Verrouillage			
A320	Y2 fonction	Vanne à trois voies, zone 2	Inutilisé	0	
A330	Y3 fonction	Vanne à trois voies, zone 3	Inutilisé	0	
A340	Y4 fonction	Vanne à trois voies, zone 4	Inutilisé	0	
A350	Y5 fonction	Vanne à trois voies, zone 5	Inutilisé	0	
A360	Y6 fonction	Vanne à trois voies, zone 6	Inutilisé	0	
Sorties digitales					
A410	R1 fonction	Pompe de circulation, zone 1	Digital (en serv.)	2	
A411	R1 action	Sens de l'action	Normal NO	0	
A414	R1 T on	Temporisation de l'enclenchement		0s	
A415	R1 T off	Temporisation de déclenchement		120s	
A416	R1 T min on	Temps de fonctionnement minimal		0s	
A417	R1 T min off	Temps de repos minimal		0s	
A418	R1 verroui	Verrouillage			
A420	R2 fonction	Pompe de circulation, zone 2	Inutilisé	0	
A430	R3 fonction	Pompe de circulation, zone 3	Inutilisé	0	
A440	R4 fonction	Pompe de circulation, zone 4	Inutilisé	0	
A450	R5 fonction	Pompe de circulation, zone 5	Inutilisé	0	
A460	R6 fonction	Pompe de circulation, zone 6	Inutilisé	0	
Limitations					
P500	CONS1 max	Consigne maximale, zone 1	Consigne d'ambiance	30.0°C	
P501	CONS1 min	Consigne minimale, zone 1	Consigne d'ambiance	5.0°C	
P520	LIM1 max	Limitation maximale, zone 1	Température de départ	80.0°C	
P521	LIM1 min	Limitation minimale, zone 1	Température de départ	5.0°C	
Paramétrage du décalage de consigne					
P541	DCO1 pt hiv	Point de mise en oeuvre hiver (Ep Wi)	Point fixe	20.0°C	
P542	DCO1 inf hi	Pente décalage hiver (Ef Wi)	Pente (facteur)	1.0	
Régulateurs PID					
P632	PID1 Tn	Part intégrale, zone 1	Sortie Y1	160s	
P633	PID1 Tv	Part différentielle, zone 1	Sortie Y1	0.0s	
Séquences					
P700	SEQ1 bandeP	Bande proportionnelle (Xp)	Sortie Y1	20.0K	
P701	SEQ1 offset	Offset (Of)	Sortie Y1	10.0K	
Zone 2					
A002	Zones	Nombre de zones	1..6	2	
Options					
Service réduit, consigne 2					
A020	Z2 serv.réd.	Sélection de consigne 2, zone 2	0=Hors serv. 1=D2+horl1 2=D3+horl2 3=D4+horl3	0	
D400	Horloge C1	Horloge canal 1		1	
D500	Horloge C2	Horloge canal 2		1	
D600	Horloge C3	Horloge canal 3		1	



N°	Affichage	Fonction	Information complémentaire	Réglage d'usine de l'application	Paramétrage
A021	Décalage Z2 décalage	Sélection de temp. extérieure, zone 2	0=Hors serv. 1=entrée E7 2=entrée E8	1	
Configuration entrées/sorties					
Entrées analogiques					
A120	E2 fonction	Sonde de temp. de départ, zone 2	Temp. PTC 1k	1	
A121	E2 schéma	Multiplication de sonde, zone 2	Entrée normale (hors service)	0	
A127	E2 cal.temp	Calibrage température, zone 2	Entrée valeur mesurée	°C	
A128	E2 val.sim.	Valeur de simulation, zone 2	Lors d'erreur sonde	20.0°C	
Sorties analogiques					
A320	Y2 fonction	Vanne à 3 voies, zone 2	Sortie analogique	1	
A321	Y2 action	Sens de l'action	Normal 0-10VDC	0	
A322	Y2 max	Valeur maximale	Sortie Y2	100.0%	
A323	Y2 min	Valeur minimale	Sortie Y2	0.0%	
A328	Y2 verroui.	Verrouillage			
Sorties digitales					
A420	R2 fonction	Pompe de circulation, zone 2	Digital (en serv.)	2	
A421	R2 action	Sens de l'action	Normal NO	0	
A424	R2 T on	Temporisation de l'enclenchement		0s	
A425	R2 T off	Temporisation de déclenchement		120s	
A426	R2 min on	Temps de fonctionnement minimal		0s	
A427	R2 min off	Temps de repos minimal		0s	
A428	R2 verroui.	Verrouillage			
Limitations					
P502	CONS2 max	Consigne maximale, zone 2	Consigne d'ambiance	30.0°C	
P503	CONS2 min	Consigne minimale, zone 2	Consigne d'ambiance	5.0°C	
P522	LIM2 max	Limitation maximale, zone 2	Température de départ	80.0°C	
P523	LIM2 min	Limitation minimale, zone 2	Température de départ	5.0°C	
Paramétrage du décalage de consigne					
P551	DCO2 pt hiv	Point de mis en oeuvre hiver (Ep Wi)	Point fixe	20.0°C	
P552	DCO2 inf hi	Pente décalage hiver (Ef Wi)	Pente (facteur)	1.0	
Régulateurs PID					
P642	PID2 Tn	Part intégrale, zone 2	Sortie Y2	160s	
P643	PID2 Tv	Part différentielle, zone 2	Sortie Y2	0.0s	
Séquences					
P702	SEQ2 bandeP	Bande proportionnelle (Xp)	Sortie Y2	20.0K	
P703	SEQ2 offset	Offset (Of)	Sortie Y2	10.0K	
Zone 3					
A002	Zones	Nombre de zones	1..6	3	
Options					
Service réduit, consigne 2					
A030	Z3 serv.réd.	Sélection de consigne 2, zone 3	0=Hors serv. 1=D2+hor1 2=D3+hor1 3=D4+hor1	0	
D400	Horloge C1	Horloge canal 1		1	
D500	Horloge C2	Horloge canal 2		1	
D600	Horloge C3	Horloge canal 3		1	
Décalage					
A031	Z3 décalage	Sélection de temp. extérieure, zone 3	0=Hors serv. 1=entrée E7 2=entrée E8	1	
Configuration entrées/sorties					
Entrées analogiques					
A130	E3 fonction	Sonde de temp. de départ, zone 3	Temp. PTC 1k	1	
A131	E3 schéma	Multiplication de sonde, zone 3	Entrée normale (hors service)	0	
A137	E3 cal.temp	Calibrage température, zone 3	Entrée valeur mesurée	°C	
A138	E3 val.sim.	Valeur de simulation, zone 3	Lors d'erreur sonde	20.0°C	



N°	Affichage	Fonction	Information complémentaire	Réglage d'usine de l'application	Paramétrage
Sorties analogiques					
A330	Y3 fonction	Vanne à 3 voies, zone 3	Sortie analogique	1	
A331	Y3 action	Sens de l'action	Normal 0-10VDC	0	
A332	Y3 max	Valeur maximale	Sortie Y3	100.0%	
A333	Y3 min	Valeur minimale	Sortie Y3	0.0%	
A338	Y3 verroui..	Verrouillage			
Sorties digitales					
A430	R3 fonction	Pompe de circulation, zone 3	Digital (en serv.)	2	
A431	R3 action	Sens de l'action	Normal NO	0	
A434	R3 T on	Temporisation de l'enclenchement		0s	
A435	R3 T off	Temporisation de déclenchement		120s	
A436	R3 min on	Temps de fonctionnement minimal		0s	
A437	R3 min off	Temps de repos minimal		0s	
A438	R3 verroui.	Verrouillage			
Limitations					
P504	CONS3 max	Consigne maximale, zone 3	Consigne d'ambiance	30.0°C	
P505	CONS3 min	Consigne minimale, zone 3	Consigne d'ambiance	5.0°C	
P524	LIM3 max	Limitation maximale, zone 3	Température de départ	80.0°C	
P525	LIM3 min	Limitation minimale, zone 3	Température de départ	5.0°C	
Paramétrage du décalage de consigne					
P561	DCO3 pt hiv	Point de mise en oeuvre (Ep Wi)	Point fixe	20.0°C	
P562	DCO3 inf hi	Pente décalage hiver (Ef Wi)	Pente (facteur)	1.0	
Régulateurs PID					
P652	PID3 Tn	Part intégrale, zone 3	Sortie Y3	160s	
P653	PID3 Tv	Part différentielle, zone 3	Sortie Y3	0.0s	
Séquences					
P704	SEQ3 bandeP	Bande proportionnelle (Xp)	Sortie Y3	20.0K	
P705	SEQ3 offset	Offset (Of)	Sortie Y3	10.0K	
Zone 4					
A002	Zones	Nombre de zones	1..6	4	
Options					
Service réduit, consigne 2					
A040	Z4 serv.réd.	Sélection de consigne 2, zone 4	0=Hors serv. 1=D2+hor1 2=D3+hor2 3=D4+hor3	0	
D400	Horloge C1	Horloge canal 1		1	
D500	Horloge C2	Horloge canal 2		1	
D600	Horloge C3	Horloge canal 3		1	
Décalage					
A041	Z4 décalage	Sélection de temp. extérieure, zone 4	0=Hors serv. 1=Entrée E7 2=Entrée E8	1	
Configuration entrées/sorties					
Entrées analogiques					
A140	E4 fonction	Sonde de temp. de départ, zone 4	Temp. PTC 1k	1	
A141	E4 schéma	Multiplication de sonde, zone 4	Entrée normale (hors service)	0	
A147	E4 cal.temp	Calibrage température, zone 4	Entrée valeur mesurée	°C	
A148	E4 val.sim.	Valeur de simulation, zone 4	Lors d'erreur sonde	20.0°C	
Sorties analogiques					
A340	Y4 fonction	Vanne à 3 voies, zone 4	Sortie analogique	1	
A341	Y4 action	Sens de l'action	Normal 0-10VDC	0	
A342	Y4 max	Valeur maximale	Sortie Y4	100.0%	
A343	Y4 min	Valeur minimale	Sortie Y4	0.0%	
A348	Y4 verroui	Verrouillage			
Sorties digitales					
A440	R4 fonction	Pompe de circulation, zone 4	Digital (en serv.)	2	
A441	R4 action	Sens de l'action	Normal NO	0	
A444	R4 T on	Temporisation de l'enclenchement		0s	
A445	R4 T off	Temporisation de déclenchement		120s	
A446	R4 min on	Temps de fonctionnement minimal		0s	
A447	R4 min off	Temps de repos minimal		0s	
A448	R4 verroui.	Verrouillage			



N°	Affichage	Fonction	Information complémentaire	Réglage d'usine de l'application	Paramétrage
Limitations					
P506	CONS4 max	Consigne maximale, zone 4	Consigne d'ambiance	30.0°C	
P507	CONS4 min	Consigne minimale, zone 4	Consigne d'ambiance	5.0°C	
P526	LIM4 max	Limitation maximale, zone 4	Température de départ	80.0°C	
P527	LIM4 min	Limitation minimale, zone 4	Température de départ	5.0°C	
Paramétrage du décalage de consigne					
P571	DCO4 pt hiv	Point de mise en oeuvre hiver (Ep Wi)	Point fixe	20.0°C	
P572	DCO4 inf hi	Pente de décalage hiver (Ef Wi)	Pente (facteur)	1.0	
Régulateurs PID					
P662	PID4 Tn	Part intégrale, zone 4	Sortie Y4	160s	
P663	PID4 Tv	Part différentielle, zone 4	Sortie Y4	0.0s	
Séquences					
P706	SEQ4 bandeP	Bande proportionnelle (Xp)	Sortie Y4	20.0K	
P707	SEQ4 offset	Offset (Of)	Sortie Y4	10.0K	
Zone 5					
A002	Zones	Nombre de zones	1..6	5	
Options					
Service réduit, consigne 2					
A050	Z5 serv.réd.	Sélection de consigne 2, zone 5	0=Hors serv. 1=D2+hor1 2=D3+hor2 3=D4+hor3	0	
D400	Horloge C1	Horloge canal 1		1	
D500	Horloge C2	Horloge canal 2		1	
D600	Horloge C3	Horloge canal 3		1	
Décalage					
A051	Z5 décalage	Sélection de temp. extérieure, zone 5	0=Hors serv. 1=Entrée E7 2=Entrée E8	1	
Configuration entrées/sorties					
Entrées analogiques					
A150	E5 fonction	Sonde de temp. de départ, zone 5	Temp. PTC 1k	1	
A157	E5 cal.temp	Calibrage température, zone 5	Entrée valeur mesurée	°C	
A158	E5 val.sim.	Valeur de simulation, zone 5	Lors d'erreur sonde	20.0°C	
Sorties analogiques					
A350	Y5 fonction	Vanne à 3 voies, zone 5	Sortie analogique	1	
A351	Y5 action	Sens de l'action	Normal 0-10VDC	0	
A352	Y5 max	Valeur maximale	Sortie Y5	100.0%	
A353	Y5 min	Valeur minimale	Sortie Y5	0.0%	
A358	Y5 verroui	Verrouillage			
Sorties digitales					
A450	R5 fonction	Pompe de circulation, zone 5	Digital (en serv.)	2	
A451	R5 action	Sens de l'action	Normal NO	0	
A454	R5 T on	Temporisation de l'enclenchement		0s	
A455	R5 T off	Temporisation de déclenchement		120s	
A456	R5 min on	Temps de fonctionnement minimal		0s	
A457	R5 min off	Temps de repos minimale		0s	
A458	R5 verroui.	Verrouillage			
Limitations					
P508	CONS5 max	Consigne maximale, zone 5	Consigne d'ambiance	30.0°C	
P509	CONS5 min	Consigne minimale, zone 5	Consigne d'ambiance	5.0°C	
P528	LIM5 max	Limitation maximale, zone 5	Température de départ	80.0°C	
P529	LIM5 min	Limitation minimale, zone 5	Température de départ	5.0°C	
Paramétrage du décalage de consigne					
P581	DCO5 pt hiv	Point de mise en oeuvre hiver (Ep Wi)	Point fixe	20.0°C	
P582	DCO5 inf hi	Pente de décalage hiver (Ef Wi)	Pente (facteur)	1.0	
Régulateurs PID					
P672	PID5 Tn	Part intégrale, zone 5	Sortie Y5	160s	
P673	PID5 Tv	Part différentielle, zone 5	Sortie Y5	0.0s	



N°	Affichage	Fonction	Information complémentaire	Réglage d'usine de l'application	Paramétrage
Séquences					
P708	SEQ5 bandeP	Bande proportionnelle (Xp)	Sortie Y5	20.0K	
P709	SEQ5 offset	Offset (Of)	Sortie Y5	10.0K	
Zone 6					
A002	Zones	Nombre de zones	1..6	6	
Options					
Service réduit, consigne 2					
A060	Z6 serv.réd.	Sélection de consigne 2, zone 6	0=Hors serv. 1=D2+horl1 2=D3+horl2 3=D4+horl3	0	
D400	Horloge C1	Horloge canal 1		1	
D500	Horloge C2	Horloge canal 2		1	
D600	Horloge C3	Horloge canal 3		1	
Décalage					
A061	Z6 décalage	Sélection de temp. extérieure, zone 6	0=Hors serv. 1=Entrée E7 2=Entrée E8	1	
Configuration entrées/sorties					
Entrées analogiques					
A160	E6 fonction	Sonde de temp. de départ, zone 6	Temp. PTC 1k	1	
A167	E6 cal.temp	Calibrage température, zone 6	Entrée valeur mesurée	°C	
A168	E6 val.sim.	Valeur de simulation, zone 6	Lors d'erreur sonde	20.0°C	
Sortie analogiques					
A360	Y6 fonction	Vanne à 3 voies, zone 6	Sortie analogique	1	
A361	Y6 action	Sens de l'action	Normal 0-10VDC	0	
A362	Y6 max	Valeur maximale	Sortie Y6	100.0%	
A363	Y6 min	Valeur minimale	Sortie Y6	0.0%	
A368	Y6 verroui	Verrouillage			
Sorties digitales					
A460	R6 fonction	Pompe de circulation, zone 6	Digital (en serv.)	2	
A461	R6 action	Sens de l'action	Normal NO	0	
A464	R6 T on	Temporisation de l'enclenchement		0s	
A465	R6 T off	Temporisation de déclenchement		120s	
A466	R6 min on	Temps de fonctionnement minimal		0s	
A467	R6 min off	Temps de repos minimal		0s	
A448	R4 verroui.	Verrouillage			
Limitations					
P510	CONS6 max	Consigne maximale, zone 6	Consigne d'ambiance	30.0°C	
P511	CONS6 min	Consigne minimale, zone 6	Consigne d'ambiance	5.0°C	
P530	LIM6 max	Limitation maximale, zone 6	Température de départ	80.0°C	
P531	LIM6 min	Limitation minimale, zone 6	Température de départ	5.0°C	
Paramétrage du décalage de consigne					
P581	DCO6 pt hiv	Point de mise en oeuvre hiver (Ep Wi)	Point fixe	20.0°C	
P582	DCO6 inf hi	Pente de décalage hiver (Ef Wi)	Pente (facteur)	1.0	
Régulateurs PID					
P682	PID6 Tn	Part intégrale, zone 6	Sortie Y6	160s	
P683	PID6 Tv	Part différentielle, zone 6	Sortie Y6	0.0s	
Séquences					
P710	SEQ6 bandeP	Bande proportionnelle (Xp)	Sortie Y6	20.0K	
P711	SEQ6 offset	Offset (Of)	Sortie Y6	10.0K	

Points de mesure
Aucun

